

Asztali foci – csocsó

nyitható lábakkal / lábak nélkül

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A játék tartalma:

22 db 3,8x40-es faforgácslap csavar
(lábak kivételhez)

18 db 3,8x40-es faforgácslap csavar
(asztali kivételhez)

8 db gyöngy

8 db nyél

2 db kapu

1 db labda

2 db hosszú oldal

2 db rövid oldal

1 db alap rászertelt lábakkal

2 db 1 bábus rúd

4 db 3 bábus rúd

2 db 4 bábus rúd

Az összeállításhoz nagy segítséget nyújt a doboz tetején lévő fotó, így azt lehetőleg ne dobja ki.

1. Amennyiben lábatlan asztali focit vásárolt, az összeállítást az alaplap elővétele után a 2. pontban leírtak alapján folytassa.

Lábakkal szerelt termék esetén először az alaplapot vegye elő, és hajtsa ki a felszerelt lábakat. Kézzel pattintsa egyenes állásba a csukló merevítőket. (Összecsukásnál először kézzel pattintsa ki a csuklókat egyenes helyzetükből, majd hajtsa fel a lábakat.)





2. Helyezze a rövid oldalakba – a kifűrészelt helyekre – a műanyag kapukat, majd így felhelyezve csavarozza oda őket az egyik majd a másik oldalon az alaplaphoz úgy, hogy az alja és az oldala egy szintben legyen. Így a kapuk beszorulnak a helyükre.

3. Ezután az egyik hosszú oldalt csavarozza fel a 9 furaton keresztül az alaplapra.

4. A doboztetőn lévő fotó alapján helyezze a felszerelt hosszú oldalon kiképzett lyukakba a bábukat. Ügyeljen a képen látható sorrend és a bábuk arcának irányára (támadó-védő).

5. Ezután a másik hosszú oldalt rakja a helyére, egyesével ebbe is beledugva a bábuk tartó rudakat, végül a csavarokkal rögzítse az elemet.

6. Utolsó műveletként a mellékelt gyöngyöket és nyeleket forró vízbe áztassa be, hogy könnyen fel tudja helyezni a rudak végére. Itt is ügyeljen arra, hogy a fotónak megfelelő helyekre kerüljön nyél illetve gyöngy.

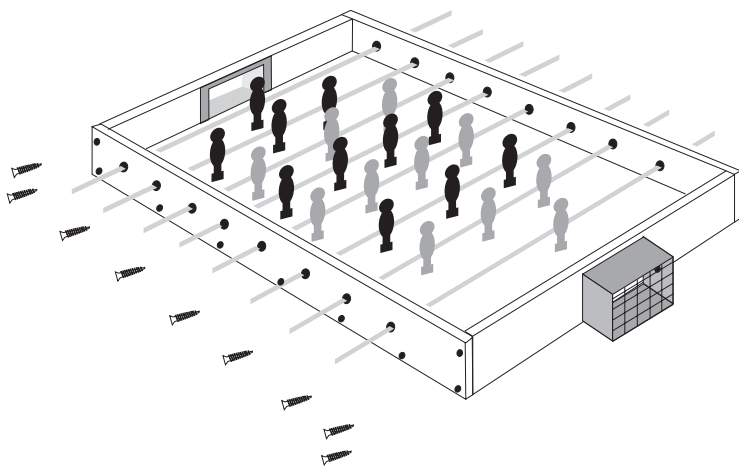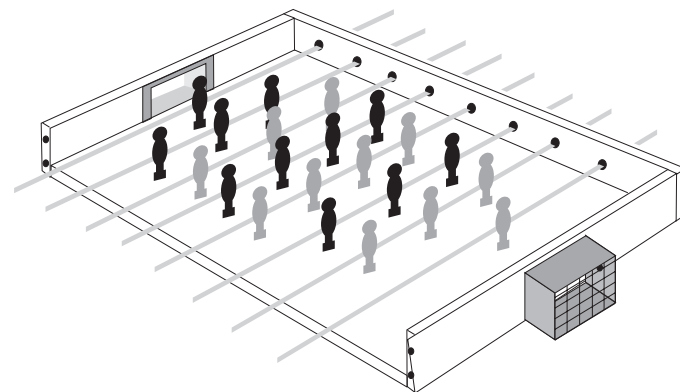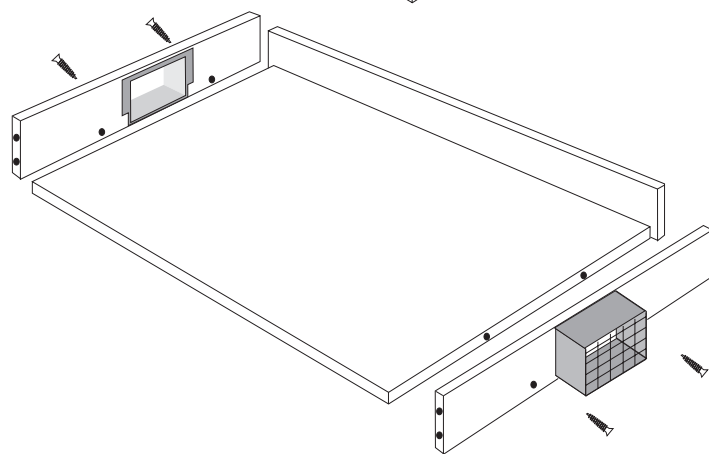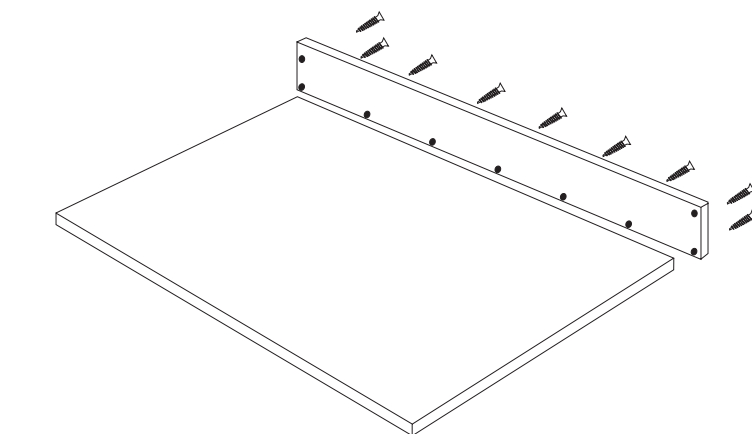

Jó szórakozást kívánunk!