

KERTI PAD SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

1. Csavarozzuk össze az első lábat a hátsó lábbal oly módon, hogy a karfás első láb legyen kívül és a hátsó láb vízszintes része a pad belseje felé nézzen 2 db M8*70-es kapupánt csavar, alátét, anya segítségével. A csavarok a pad belseje felé nézzenek.
2. Ismételjük meg az 1. pontban leírt műveletet a másik oldalon is.
3. Az 1. és 2. pontban összeszerelt lábak közé tegyük be a 3-as számú támlaösszekötőt. Ennél a fázisnál a pad szélessége rövid határok közt változtatható.
4. Állítsuk be a szélességet oly módon, hogy a 4-es számú ülőkelécek beszerelhetőek legyenek a pad ülőrészére. Ehhez a lécek furatán keresztül dugjuk át az M5*30-as kapupánt csavart, majd az 1. láb tartójának furatán keresztül csavarozzuk össze az alátét és az anya segítségével.
5. A 4 db ülőkeléc felszerelése után ugyanilyen módon szereljük fel a 2 db háttámla lécet is.
6. Az anyákat húzzuk szorosra és a 4 db M8-as anyára helyezzük fel az anyatakarókat.
7. A lábakba illetve a karfába tegyük be a 6-os számú csővég dugókat.
8. Az így elkészült kerti pad használatra alkalmas.


A KERTI PAD TISZTÍTÁSA:

Nedves mosószeres ruhával töröljük le a szennyeződéseket, majd töröljük szárazra. A fa részeket időnként ajánlatos lakkal átfesteni, hogy hosszú ideig esztétikus és tartós maradjon.



ALKATRÉSZLISTA:

1. ELSŐ LÁB	2 DB	8. 8-AS ALÁTÉT	4 DB
2. HÁTSÓ LÁB	2 DB	9. 8-AS ANYATAKARÓ	4 DB
3. TÁMLA ÖSSZEKÖTŐ	1 DB	10. M5*30-AS KAPUPÁNT CSAVAR	12 DB
4. ÜLŐKELÉC	4 DB	11. M5-ÖS ANYA	12 DB
5. TÁMLALÉC	2 DB	12. 5-ÖS ALÁTÉT	12 DB
6. M8*70-ES KAPUPÁNT CSAVAR	4 DB	13. 30-AS CSŐVÉG DUGÓ	6 DB
7. M8-AS ANYA	4 DB	14. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ	1 DB

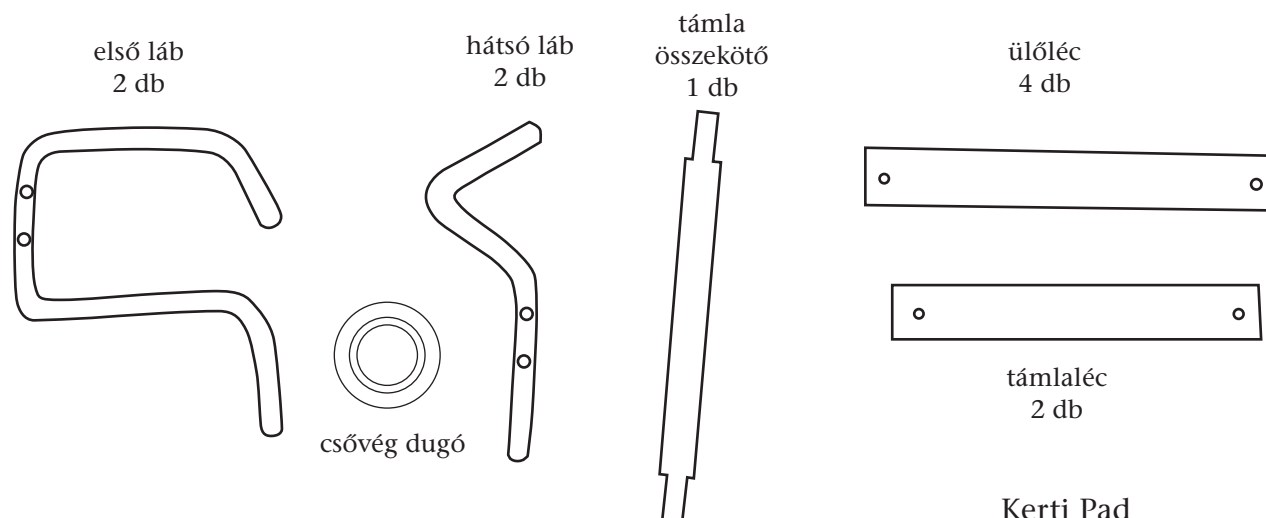

Kellemes időtöltést kíván a szervál Duó Kft.

Gyártó: Szervál Duó Kft.

1211 Budapest, Központi út 31.

Tel./fax: 061 425 3333

E-mail: szerval@szerval.t-online.hu

MAGYAR TERMÉK

Kerti Pad



5 998438 1509132