

ROBI HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésként toljuk egymásba a hintatartó két fél elemét és csavarozzuk össze a 6×50-es kapupánt-csavarral.
2. Az átmérő 6 mm-es láb összekötőt helyezük be a láb közepén lévő furatba úgy, hogy a hajlítás lefelé nézzen, majd a másik lábat fordítsuk el 90 fokkal, és helyezük be a közepén található furatba az összekötő másik, végét majd állítsuk függőlegesre a másik lábbal megegyezően.
3. Állítsuk a hintaágy oldalait egymással szembe, és csavarozzuk össze a hintatartóval. (4 db M 8×70-as csavar, 4 db alátét, 4 db anya)
4. A hintatartóra szereljük fel a tetőpozicionálót a rajzon látható módon.
5. A 2 db ülőketartó közé szereljük be az ülőkét és a háttámlát úgy, hogy a függesztő rudak az ülőketartó ill. az ülőke és a háttámla közé essenek.
6. A függesztő rudak felső furataiba fűzzük be a függesztő rugókat, majd akasszuk fel a hintatartóra.
7. Fűzzük át a tetőtartókat a tetőszöveten kiképzett alagúton. Helyezzük a tetőtartók végeit a tetőpozicionáló csövébe. Az ily módon kifeszülő ponyva dőlésszögét tetszőlegesen állíthatjuk.

TARTOZÉKOK:


14 db M 8×70-as csavar
14 db M 8-as anya
14 db alátét
4 db műanyag talp
2 db függesztő rugó
4 db végdugó

2 db műanyag pozicionáló tárcsa
1db M 6×40-es kapupánt csavar
1 db 6-os alátét
1db M 6-os anya
1db 6-os anyatakaró
14 db 8-as anyatakaró



A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA

A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

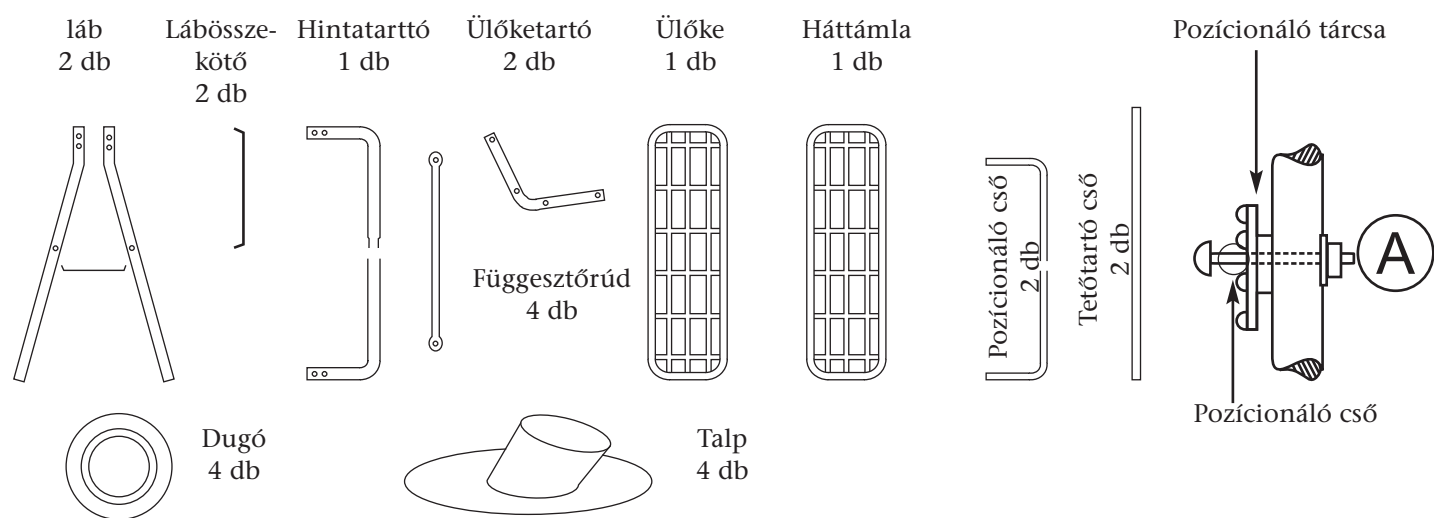

Robi hintaágy

Gyártó: Szervál Duó Kft.

1211 Budapest, Központi út 31.

Tel./fax: 061 425 3333

E-mail: szerval@szerval.t-online.hu

MAGYAR TERMÉK



5 998438 500344