


# ZEUSZ 2 M-ES HINTAÁGY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésként a főtartó egyik végébe toljuk bele az összekötő csövet, majd felülről helyezük rá az összekötő lemezt. Toljuk át rajta a M8x50-es kapupánt csavart, helyezük fel az alátétet, az anyát és húzzuk meg. Toljuk fel a főtartó másik felét az összekötő cső szabad felére, majd itt is rögzítsük a kapupánt csavarral ezt a felét is. (Az összeszerelés kicsit nagyobb erőt igényel.) A későbbi szereléseknél is, az anya alá mindig helyezük fel a méretnek megfelelő alátétet!
2. A lábak közé szereljük be a láb összekötőket a 4-4 db M 8x80-as kapupánt csavarok segítségével.
3. Az összeszerelt főtartó két végére szereljük fel a 2-2 lábat a 4 db. M8x120-as kapupánt csavarok segítségével. A két láb, amin a merevítő rúd felszerelésére szolgáló plusz 2-2 furat van, egymással, szemben legyen! Az anyákat egyik szerelési fázisnál se húzzuk meg erősen, ezt a művelet a hintaágy teljes összeszerelése után fogjuk elvégezni.
4. Szereljük össze a 20x20-as merevítő rudat, az M6x35-ös kapupánt csavar segítségével úgy, hogy a felheggesztett két tolzár egy irányban nézzen!
5. Az összeszerelt merevítő rudat csavarozzuk össze a két hátsó lábbal.
6. A háttámlára szereljük fel a fejtámlát 2db. M8x50 kapupánt csavar segítségével.
7. Egy vízszintes helyre fektessük le a háttámlát és az ülőket úgy, hogy a háló felfele legyen és a felheggesztett kis csövek (zsanárok) egymás mellé kerüljenek majd csavarozzuk össze a 2db. M8x45-ös D fejű csavarok segítségével. A 2 db M 8-as önzáró anyát, csak annyira húzzuk meg, hogy a háttámla könnyedén mozogjon, le fel a vízszintes és függőleges tartományban. Mindkét ülőke tartóra szereljük fel a támla dőlésbiztosító csapot, a C jelű rajzon látható módon.
8. Az összeszerelt ülőke és háttámla két szélhez illesszük oda a 2 db ülőke tartót, úgy, hogy az ülőke tartóra szerelt dőlésbiztosító csapok egymás felé nézzenek! A háttámlán hátul lévő 2 furatba csavarozzuk be a háttámlaát az összekötőhöz rögzítő B jelű műanyagot. Csavarozzuk össze az ülőket és az ülőke tartót a 4 db. M8x80 kapupánt csavar segítségével.
9. Az ülőke tartók felső furatába akasszuk be a két függesztő rugót, majd az egész hintaágy belsőt akasszuk fel a főtartó rugó tartójába! Az összes anyát húzzuk meg erősen, és helyezük az anyákra az anyatarakokat! A négy láb aljába helyezük be a műanyag talpakat! A zártszelvény dugókkal zárjuk le az összes elemet!
10. A háttámla döntéséhez, az ülőke tartón lévő két rögzítő csapot egyszerre kifelé kell húzni és a háttámlát, le lehet fektetni a merevítő rúdra. Esetleg a dőlésbiztosító csap 2 gyűrűjét össze lehet kötni egy zsinórral, és akkor a zsinór meghúzása után a 2 dőlésbiztosító csap egyszerre old ki. Tilos a fejtámla felőli oldalra ülni vagy feküdni, mert a rugók kiakadhatnak!
11. A tető felszereléséhez dugjuk át a pozicionáló cső furatán az M8x80-as kapupánt csavart majd a pozicionáló műanyag tárcsát és dugjuk át a csavart a főtartó furatán. A főtartó belső oldalán kilógó csavarra tegyünk egy alátétet majd a pozicionáló rugót és megint egy alátétet, és az anyát. Az anyát csak annyira húzzuk meg, hogy a tetőpozicionáló át tudjon ugrani a tárcsa másik pozíciójába!
12. A tető szövet alagútján toljuk át a tetőtartó csövet és a cső végét, dugjuk be a pozicionáló csőbe majd visszahúzza a másikba. A tető másik alagútjánál is járjunk el hasonló képen. A tetőszövet négy sarkában található tépőzárát rögzítsük a sarkokon. A szivacs párnát tegyük fel a hintaágyra.



A HINTAÁGY TISZTÍTÁSA: A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk. A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

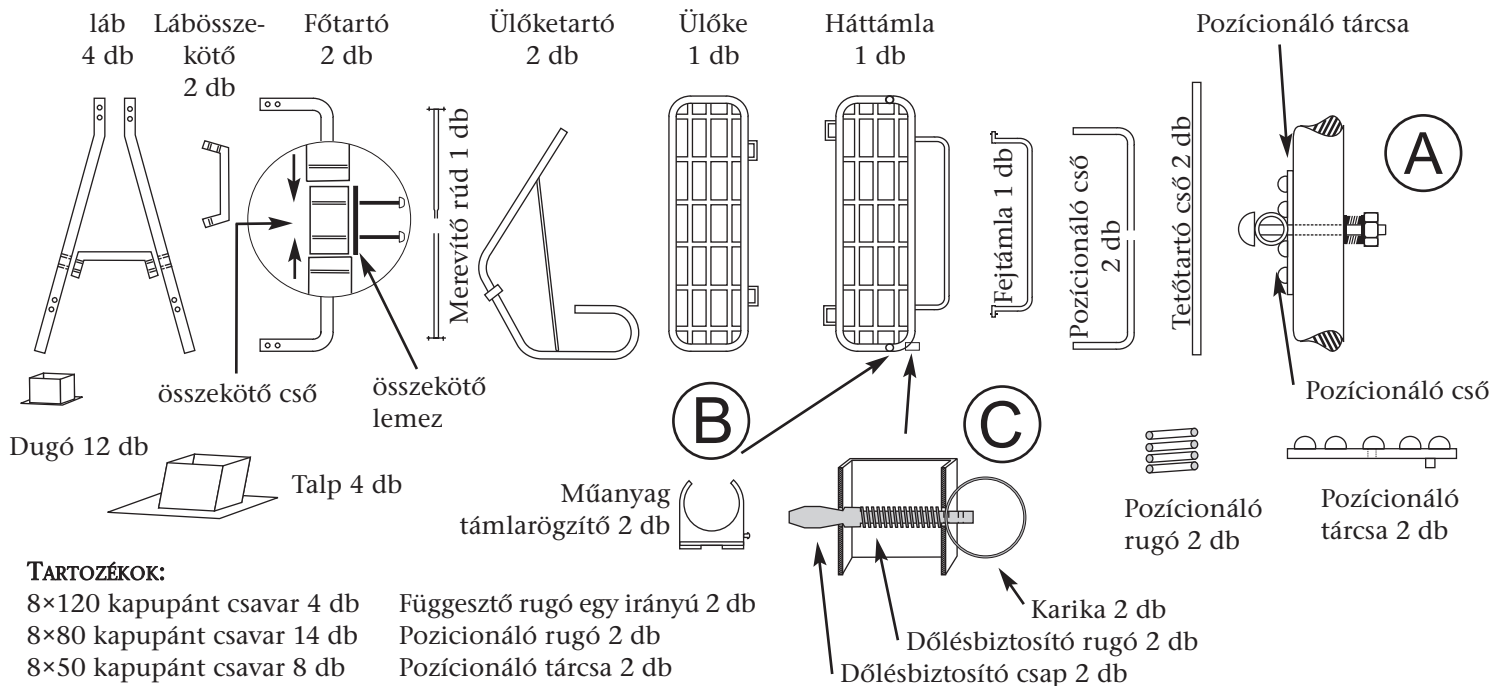

## TARTOZÉKOK:

8x120 kapupánt csavar 4 db  
 8x80 kapupánt csavar 14 db  
 8x50 kapupánt csavar 8 db  
 6x35 kapupánt csavar 1 db  
 8x60 D fejű csavar 2 db  
 M8-as önzáró anya 2 db  
 M8-as anya 26 db  
 8-as alátét 30 db  
 M6-os anya 1 db  
 6-os alátét 1 db  
 35x35 zártszelvény dugó 12 db  
 Műanyag talp 4 db

Függesztő rugó egy irányú 2 db  
 Pozicionáló rugó 2 db  
 Pozicionáló tárcsa 2 db  
 Anya takaró fekete 13-as 24 db  
 Anya takaró fekete 10-es 2 db  
 Dőlésbiztosító csap 2 db  
 Dőlésbiztosító rugó 2 db  
 Karika 2 db  
 Műanyag támlarögzítő 2 db  
 4,8x25 önmetsző csavar 2 db  
 összekötő lemez 10 cm  
 összekötő cső 10 cm

**Gyártó: Szervál Duó Kft.**  
 1211 Budapest, Központi út 31.  
 Tel./fax: 061 425 3333  
 E-mail:  
 szerval@szerval.t-online.hu  
**MAGYAR TERMÉK**

Zeusz 2 m-es hintaágy

